Aide pour bien mesurer votre ancienne courroie, si celle-ci n'a plus de référence

1° DETERMINONS LE TYPE DE VOTRE COURROIE:

Courroie Crantée

CourroieTrapézoïdale

Courroie Striée

Votre courroie est de Type Crantée !

1° Déterminez son PAS : prenez la mesure entre 2 sommets

(en se positionnant au millieu de chaque sommets)



2° Puis mesurez la largeur de votre courroie

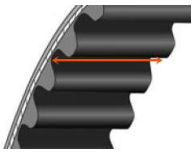

Votre courroie est de Type Trapézoïdale !

1° Déterminez la Largeur de votre courroie



2° Déterminez la Hauteur de votre courroie



Votre courroie est de Type Striée !

1° Déterminez son PAS : prenez la mesure entre 2 sommets

(en se positionnant au millieu de chaque sommets)

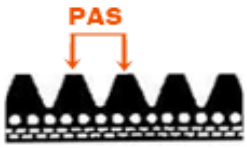

2° Puis comptez le nombre de STRIE

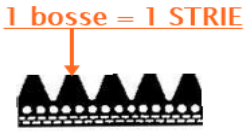

2° PUIS pour chacune il nous faut connaitre la LONGUEUR:

CAS 1° Votre courroie est entière:

Maintenez votre courroie tendue. Faite un repère pour le départ de la prise de mesure. Toujours faire une ligne droite avec votre mètre puis recommencer jusqu'à arriver à votre point de départ

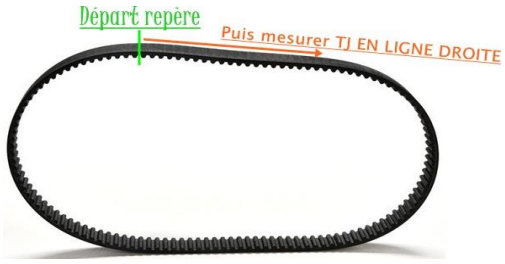

CAS 2° Votre courroie est cassée:

Maintenez la à plat et prenez la mesure

CAS 3° Vous n'avez plus la courroie:

Prenez une ficelle et faite le chemin que votre courroie ferrais sur les poulies

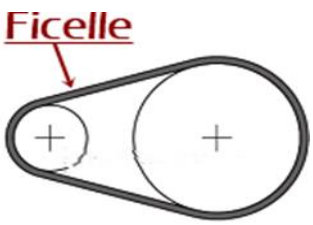

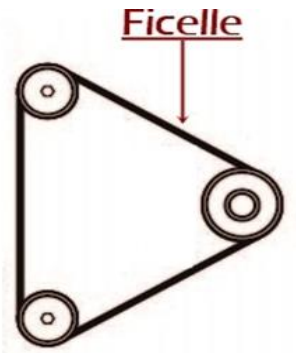

Puis mesurez la longueur de votre ficelle

Déterminez ensuite le type de courroie suivant votre type de poulie

Poulie Striée

Poulie Crantée